

SIBIU



Licuada de Mano

Modelo: MP10

Manual de Instrucciones

CONTENIDO

Advertencias de seguridad	1
Piezas y accesorios	2
Especificaciones técnicas	3
Accesorios incluidos	3
Instrucciones de uso	4
Uso de licuadora	4
Uso del mixer	6
Uso del batidor	7
Limpieza y mantenimiento	8
Guía de solución de problemas	9

Advertencias de seguridad

- El uso de equipos eléctricos puede ser peligroso, lea atentamente las instrucciones antes de usarlo.
- El aparato solo debe usarse para los fines descritos en estas instrucciones. No puede ser usado por niños o personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por una persona responsable.
- Revise cada accesorio cuidadosamente antes de usar este aparato.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Antes de usar este aparato, verifique que el voltaje de la red eléctrica corresponda al voltaje indicado en la placa de identificación.
- Siempre desconecte la licuadora de la corriente si la deja sin supervisión y antes de ensamblarla, desarmarla o limpiarla.
- No permita que los niños usen la licuadora sin supervisión.
- No encienda el aparato si parece estar defectuoso de alguna manera.
- Para reparaciones, accesorios o reemplazo del cable de alimentación, contacte al servicio técnico para evitar peligros.
- No está permitido sumergir la base en agua para su limpieza, ni operar el aparato con las manos mojadas.
- La temperatura del agua no debe superar los 60 °C al limpiar la unidad.
- No opere el aparato durante un tiempo prolongado, ya que podría dañar sus componentes internos.
- Mientras el motor esté funcionando, no inserte los dedos ni otros objetos en la máquina o el recipiente.
- Use este aparato y los accesorios proporcionados únicamente para los fines previstos. No utilice el aparato o los accesorios para otros propósitos que no estén descritos en este manual de instrucciones.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza. No intente usar la cuchilla o los accesorios para propósitos distintos a los previstos, ya que podría ser peligroso.

Piezas y accesorios

Perilla de control
de velocidad

Botón de
baja velocidad

Botón TURBO

SIBIU

Acero Inoxidable

Eje con cuchillas

Mixer

Vaso medidor

Accesorio
batidor

Especificaciones técnicas

Modelo	MP10
Velocidades	8 velocidades + botón turbo
Voltaje	220-240V~
Potencia	1000W
Capacidad del vaso medidor	600 ml
Capacidad del mixer	860ml
Frecuencia	50-60Hz. Clase II

Accesorios incluidos

1. Vaso medidor de 600 ml.
2. Mixer de 860 ml
3. Accesorio batidor

Instrucciones de uso

Uso de la licuadora

La licuadora de mano es ideal para licuar, triturar, mezclar y emulsionar ingredientes, facilitando la preparación de recetas como sopas, licuados, salsas y mucho más.

Paso 1:


Inserte el eje de la licuadora en la unidad del motor y gírelo en sentido horario para bloquearlo.

Paso 2:

Conecte el enchufe a la toma de corriente.

Paso 3:

Presione el botón de alta o baja velocidad para iniciar la licuadora. Para ajustar la velocidad, gire la perilla de control.

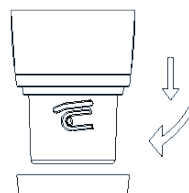


Paso 4:

Coloque los ingredientes en el vaso medidor o en otro recipiente. Para evitar salpicaduras, sumerja completamente el protector de la cuchilla en los ingredientes.

Paso 5:

Mezcle los ingredientes moviendo la licuadora suavemente hacia arriba y abajo o en círculos.




Uso del mixer

Ideal para cortar y triturar alimentos firmes como carne, queso, cebolla, hierbas, ajo, zanahorias, frutos secos, etc.

Precaución: No use el mixer para alimentos extremadamente duros como cubos de hielo, nuez moscada, granos de café o cereales. Maneje las cuchillas con cuidado.

1. Coloque la cuchilla en el recipiente mixer y presione para bloquearla.
2. Agregue los ingredientes, asegurándose de que no sean mayores a 2 cm.
3. Coloque el acoplamiento y el motor en el recipiente mixer.
4. Presione el boton de alta velocidad (Turbo) para comenzar

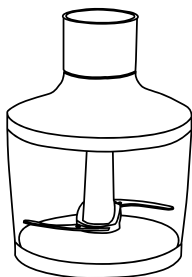


Uso del batidor

El batidor es ideal para mezclar, batir y airear ingredientes, perfecto para preparar claras a punto de nieve, montar crema, hacer mayonesa, mezclar masas ligeras como panqueques y crepes, etc


Paso 1:

Inserte el batidor en el acoplamiento.




Paso 2:

Conecte el acoplamiento a la unidad del motor.



Paso 3:

Presione el botón de baja velocidad al inicio y, tras 30 segundos, cambie a alta velocidad (Turbo) para evitar salpicaduras.



Limpieza y Mantenimiento

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Limpie la unidad del motor y los acoplamientos con un paño húmedo. No los sumerja en agua.
- Los accesorios pueden lavarse en el lavavajillas o bajo el agua.
- Si la comida se adhiere a la cuchilla o al batidor, agregue una gota de detergente en el recipiente con agua y haga funcionar el aparato por 10 segundos. Luego, enjuague con agua corriente y seque.
- Almacene en un lugar seco y ventilado para evitar daños por humedad.

Precaución: Maneje con precaución las cuchillas

Importa, Garantiza y distribuye:

SATECH SAS

Cuit: 33-71877342-9

Contacto: www.sibiu.ar/contacto

Duración de la Garantía: La garantía tiene una duración de 12 meses a partir de la fecha de compra indicada en la factura original.

Cobertura: La garantía cubre fallas de fabricación o funcionamiento del producto bajo condiciones normales de uso. En caso de comprobarse un defecto cubierto por esta garantía, el producto será reemplazado sin costo alguno para el cliente.

Condiciones para la Validez de la Garantía:

- La garantía será válida únicamente con la presentación de la factura o comprobante de compra original, donde consten:
- Fecha de compra.
- Nombre del comercio vendedor.
- Modelo.

El producto no debe presentar daños físicos causados por:

- Uso indebido o fuera de las instrucciones del manual.
- Instalación incorrecta.
- Accidentes, caídas o alteraciones.
- Intervenciones o reparaciones realizadas por personal no autorizado por la marca.

Quedan excluidos de esta garantía los daños ocasionados por:

- Factores externos como variaciones de voltaje, descargas eléctricas, exposición a humedad u otros agentes externos.
- Daños ocasionados por el uso indebido o contrario a las instrucciones del manual del usuario.
- Desgaste o deterioro normal de las piezas, considerando su vida útil limitada.
- Uso del producto con fines comerciales
- Falta de mantenimiento adecuado según las indicaciones del fabricante.

Importante: Esta garantía es otorgada conforme a los términos de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 y no limita los derechos del consumidor. El plazo de validez comienza a partir de la fecha de compra indicada en la factura.

SIBIU